


XS

12S-SUB
マニュアル 1.6 ja

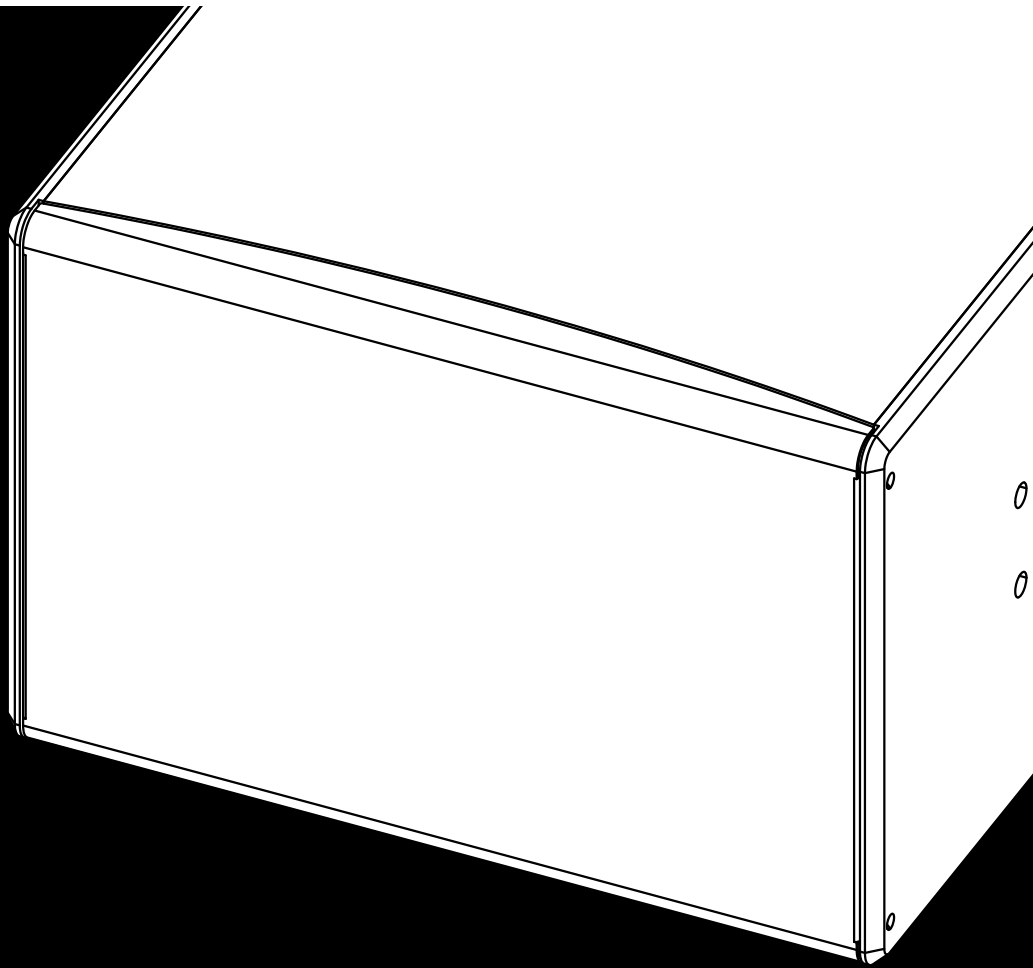

概説

12S-SUB マニュアル

バージョン 1.6 ja, 10/2018, D2615.EN .01

Copyright © 2018 by d&b audiotechnik GmbH & Co. KG; all rights reserved.

本マニュアルは製品と共に保管するか、常に参照できる安全な場所に保管してください。

本製品を再販される場合には、製品と共に本マニュアルを販売先にお渡しください。

d&b audiotechnik GmbH & Co. KG
Eugen-Adolff-Str. 134, D-71522 Backnang,
T +49-7191-9669-0, F +49-7191-95 00 00
docadmin@dbaudio.com, www.dbaudio.com

目次

1	安全上の注意	4
1.1	ラウドスピーカーを使用する際の説明.....	4
2	12S-SUB ラウドスピーカー	5
2.1	製品説明.....	5
2.2	接続.....	5
2.3	使用.....	7
2.3.1	コントローラーの設定.....	8
2.4	技術仕様.....	8
3	製造者宣言	9
3.1	ラウドスピーカーの EU 適合性（CE マークについて）.....	9
3.2	WEEE 宣言（廃棄について）.....	9

1.1 ラウドスピーカーを使用する際の説明

人体に障害をもたらす恐れがあります。

大音量で駆動しているラウドスピーカーのすぐそばには決して近寄らないでください。業務用ラウドスピーカーシステムは、人間の健康に害を及ぼす音圧レベルとなる可能性があります。危険でないと思われる音量(約 95 dB の音圧レベルから)であっても、長期間さらされていると難聴の原因となる恐れがあります。

ラウドスピーカーを地面に配置するか、吊り下げている時の事故を防ぐため、以下の事項に注意してください。

- ラウドスピーカーまたはラウドスピーカースタンドのセットアップは、必ず堅い床面で行います。複数のシステムを積み重ねる場合は、動かないようにストラップで固定してください。
- 組立てや移動式配置のためのアクセサリは、d&b でテストされ承認されたもののみを使用します。特に弊社「組立の説明書」または「フライングシステムおよびリギングマニュアル」に詳細が記載されているアクセサリの正しい使用法および最大荷重量に注意を払って行ってください。
- すべての追加ハードウェア、据付または移動配置用の固定および留め具が適切なサイズであることと安全積載係数を確かめます。ご使用になる製品の各メーカーの取扱指示書および関連の安全ガイドラインを確認してください。
- ラウドスピーカーの外観やアクセサリは、目につく磨耗や破損の兆候がないかを定期的に点検し、必要であれば交換してください。
- 定期的に、取付装置の全ての荷重支持ボルトを点検してください。

機器の故障を引き起こす恐れがあります。

ラウドスピーカーには、接続されていない場合や、使用されていない場合でも静的電磁場が発生しています。従ってラウドスピーカーを組立てたり、移動したりするときは、外部の磁場により欠陥や損傷の生じるおそれのあるものが、装置や器物の近くにないことを確認します。一般的には磁気データ媒体(フロッピーディスク、オーディオおよびビデオテープ、キャッシュカードなど)から 0.5 m (1.5 ft) の間隔があれば十分です。コンピューターやビデオモニターでは、1 m (3 ft) 以上の間隔が必要な場合があります。

2 12S-SUB ラウドスピーカー

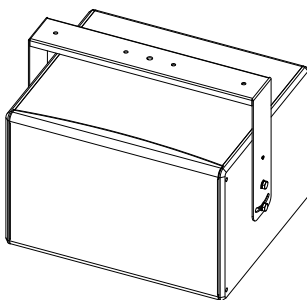
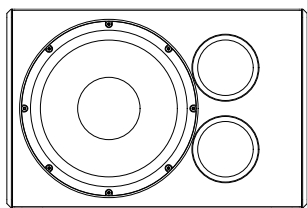


図 1: 12S-SUB ラウドスピーカー
リギング例:

12S-SUB 上部にマウントされた Z5412 水平ブラケット 12S-SUB

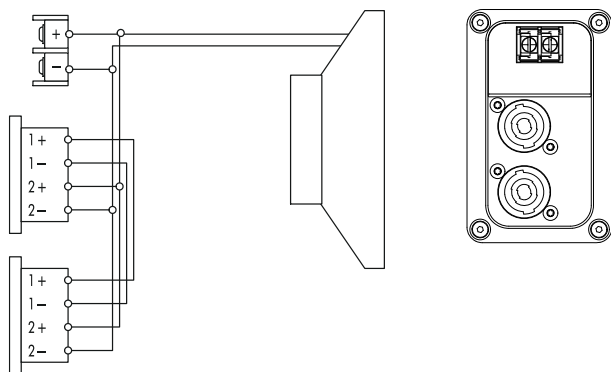


図 2: コネクターの接続

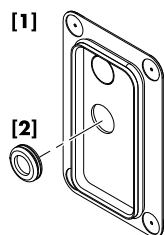


図 3: カバープレートとゴムグロメット

2.1 製品説明

12S-SUB は、d&b xS シリーズのラウドスピーカーと使用するコンパクトな高性能サブウーファーです。高偏位 12 インチネオジミウムドライバーがバスレフレックス設計のキャビネットに搭載されています。

12S-SUB 周波数特性は 45 Hz から 130100 Hz です。

船舶用合板製のエンクロージャーは黒色の耐衝撃塗装仕上げです。キャビネットの前面は、音響透過性のある発泡フォームを裏側に貼りつけた頑丈なメタルグリルで保護されています。底面に 4 箇所あるゴム製の脚は、キャビネットが動いたり、底面が傷ついたりすることを防止します。

キャビネットは、DIN 18032-3 に従った耐衝撃を有しています。

リギングコンポーネント

12S-SUB サイドパネルには、Z5412 水平ブラケット 12S-SUB を取り付けるための M10 ネジ穴 2 個が装備されています。ネジ穴はキャビネットと同色のダミーキャップでふさがれています。アクセサリを取り付ける前に必ずこのキャップを取り外してください。

キャビネットオプション

耐天候仕様 (WR) は屋外での使用に適しています (IP34、垂直エイミング最大 0°)。キャビネットは、黒の PCP (ポリウレアキャビネットプロテクション) による耐衝撃・耐天候塗装仕上げが施されています。

2.2 接続

キャビネットには一対の NL4 コネクターと 2 個のネジ端子ブロック (ST) が装備されています。双方の NL4 コネクターの全 4 本のピンは並列に接続されています。キャビネットは 2+/2- のピン配列を使用します。1+/1- ピンはフルレンジキャビネット用です。

耐天候仕様 (WR) のキャビネットには、直付け入力ケーブル (PG タイプ、H07-RN-F、2 x 2.5 mm² (AWG 13)、標準長 5.5 m (18 ft)) が装備されています。

対応するピンおよびコネクターは下の表に示しています。

NL4	1+	1-	2+	2-
ST	なし	なし	+	-
PG	なし	なし	茶色 (+)	青色 (-)

直付けケーブルの接続

12S-SUB ラウドスピーカーには、カバープレート [1] とゴムグロメット・フィードスルー [2] が取り付けられています。屋内で使用する場合には、コネクターパネルを隠す目的でこれらの部品を使用することも可能です。屋外で何も保護がない環境で使用する場合には、これらの部品でコネクターパネルを保護することが必要です (これを怠ると、保護等級 IP34 を維持できません)。

直付けケーブルの設置は以下の要領で行なってください。

必要工具: プラスドライバー (#PH2)

1. ゴムグロメットと接続ケーブルを準備します。
2. カバープレート上のロックアウト穴を取り外し、ゴムグロメットをはめます。
3. 接続ケーブルをゴムグロメットに通し、ネジ端子へケーブルワイヤーを接続します。
⇒ 極性に注意してください！
4. コネクターパネル上の4個のネジを外します。
5. カバープレートがしっかりとハマるまで、これをコネクターパネルの方向へ押しします。
6. 4個のネジを使用してコネクターパネルにカバープレートを固定します。

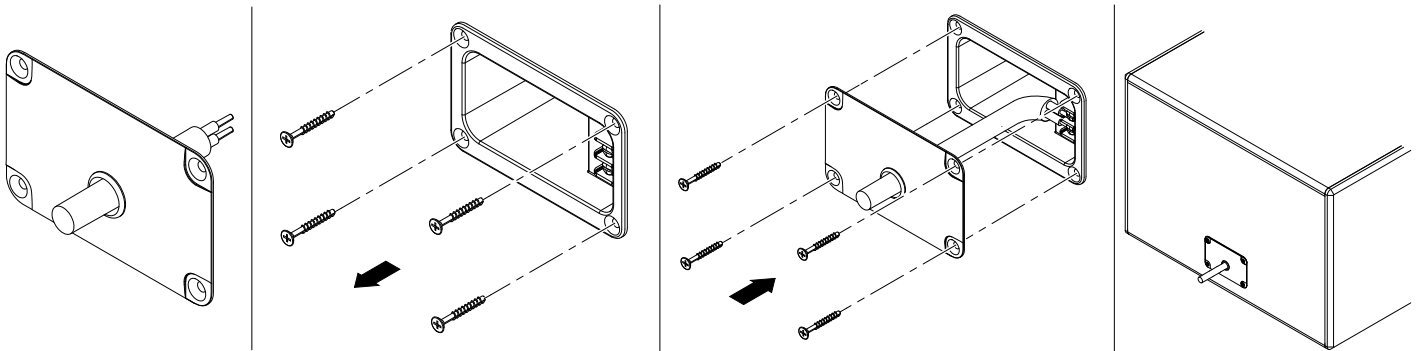


図 4: 直付けケーブルの設置

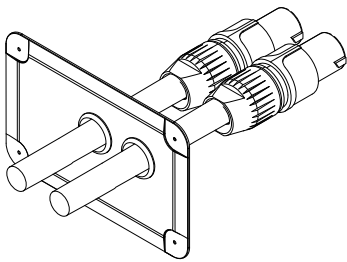


図 5: カバープレート[1]との NL4 ケーブル接続


カバープレートとの NL4 接続

キャビネット上のコネクターパネルにある 2 個の NL4 コネクターソケットは凹部に位置しており、カバープレート [1] と NL4 ケーブルコネクターとの併用が可能となっています (図参照)。

メモ: この場合、Neutrik NL4FC タイプのコネクターを使用することが必要です。

カバーパネルには 2 個のロックアウト穴が装備されており、ラウドスピーカーのデジチェーン接続が可能となっています。

NL4 接続を行なう場合には、⇒ "直付けケーブルの接続" ページ 5 に記載された方法と同様の要領で行なってください。

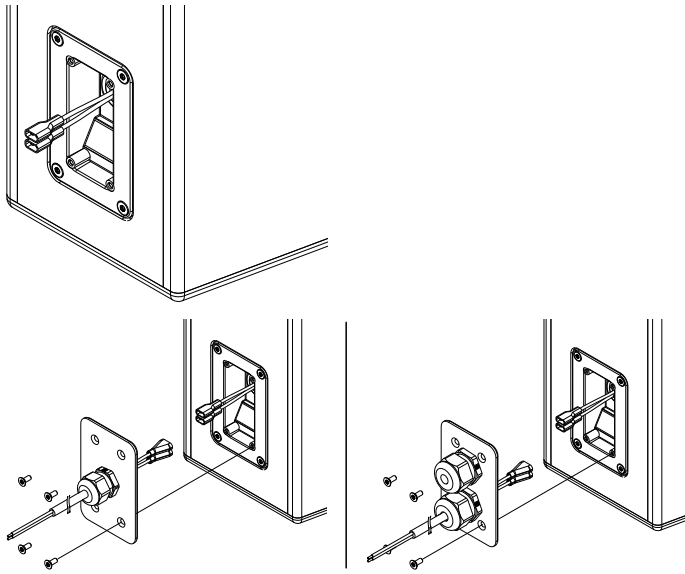

ファストンコネクタ、オス、シングル PG (スタンダード), デュアル PG (オプション)

WR オプション (耐天候仕様)

d&b ラウドスピーカーの多くには、異なる設置状況や環境の影響に対応できる様々なオプションをご用意されています。12S-SUB ラウドスピーカーには以下のオプションが用意されています：

- 耐天候 (WR)：屋外での使用に適したオプションです。キャビネットは、黒の PCP (ポリウレアキャビネットプロテクション) による耐衝撃・耐天候塗装仕上げが施されています。

WR キャビネットの窪みにはファストンコネクタ (2 x 6.3 mm, メス) にも対応するコネクタパネルが装備されています。カバープレートは、画像に示されているように、シングルまたはデュアル PG ケーブルグランド (ケーブル直径 6 - 12 mm の PG13.5 タイプ) を受けることができます。

注意!

耐天候仕様の WR オプションの場合、より周辺環境の変化が多い環境でラウドスピーカーを使用することが可能になりますが、屋外で何も保護が無い環境で継続して使用することを保証するものではありません。

- ラウドスピーカーにさらにカバーを取り付けてください。
- キャビネットは水平方向または下に傾けた位置で設置します。

以下の要領で先バラ接続ケーブルを取り付けてください。

必要工具：ドライバー (#T20)

メモ：ケーブルの極性を確認します。
茶色 (+) / 青 (-)。

1. 接続ケーブルを PG のネジ切り部分に挿入し、オスコネクタをメスコネクタに接続します。
2. カバープレートがしっかりとハマるまで、コネクタパネルの方向へ押しします。
3. 4 個の皿ねじを使用してコネクタパネルにカバープレートを固定します。

2.3 使用

注意!

d&b ラウドスピーカーは、正しく設定された d&b アンプのみをご使用ください。他の使用方法ではラウドスピーカーのコンポーネントに損害を与える恐れがあります。

使用可能な d&b アンプ：

10D/30D/D6/D12/D20/D80.

用途	セットアップ	チャンネル/キャビネット
12S-SUB	12S-SUB	2

2.3.1 コントローラーの設定

音響調整には、100 Hz 機能が選択できます。

100 Hz 回路

100 Hz 回路が選択されている場合には、システムの動作周波数の上限が 130 Hz から 100 Hz に減少されます。

2.4 技術仕様

12S-SUB システムデータ

周波数特性 (-5 dB スタンダード)	45 Hz - 130 Hz
周波数特性 (-5 dB 100 Hz モード)	45Hz - 100 Hz
最大音圧レベル(シングルキャビネット、1 m、無響音場)
おおよび 10D/D6	124 dB
おおよび 30D/D20/D12	127 dB
おおよび D80	127 dB
..... (最大 SPL ピーク、テスト信号 CF4 のピンクノイズ)		

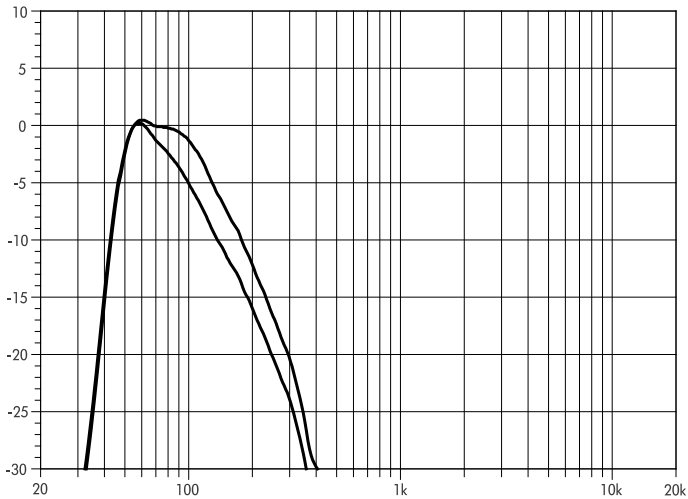


図 6: 12S-SUB 周波数特性 標準、100 Hz モード

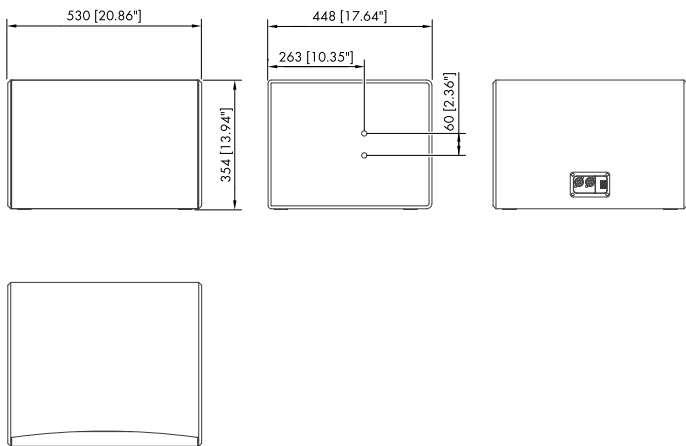


図 7: 12S-SUB キャビネット寸法 mm [インチ]

12S-SUB ラウドスピーカー

公称インピーダンス	8 Ω
許容入力 (RMS/ピーク 10 ms)	300/1600 W
コンポーネント	1 x 12 インチドライバー
接続	2 x NL4
.....	1 x ネジ端子 (ST-線断面積最大 4 mm ² /AWG 11)
.....	WR のオプション: ファストンコネクタ 2 x 6.3 mm、メス
ピン配列	NL4:2+/2-
.....	WR オプション: 茶色 +/x 青色-
重量	16 kg (35 lb)



3.1 ラウドスピーカーの EU 適合性 (CE マークについて)

この宣言は、以下の製品に適用されます。

d&b Z1590/Z1630 12S-SUB ラウドスピーカー、

製造者 d&b audiotechnik GmbH & Co. KG

この番号で始まる製品バージョンの全てが初期仕様に一致していますが、後に設計または電気技術的変更が行われないことを前提としています。

弊社は、本製品が全て関係条項の EC 指令条項に準拠していることを宣言いたします。

この宣言に関わる詳細な情報は、d&b に注文頂くかウェブサイト www.dbaudio.com からダウンロードすることもできます。

3.2 WEEE 宣言 (廃棄について)

電気及び電子機器を廃棄する際は、必ず他のゴミと分別してください。

本機器を廃棄する時には、お住まいの国や地域の関連する法律や条例に従ってください。廃棄の際に不明な点がある時は、お買い上げの販売店、または d&b audiotechnik までお問い合わせください。

WEEE-Reg.-Nr. DE: 13421928



